


20-0040-BS

Telecom Behnke GmbH
 Gewerbepark „An der Autobahn“
 Robert-Jungk-Straße 3
 66459 Kirkel
 Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

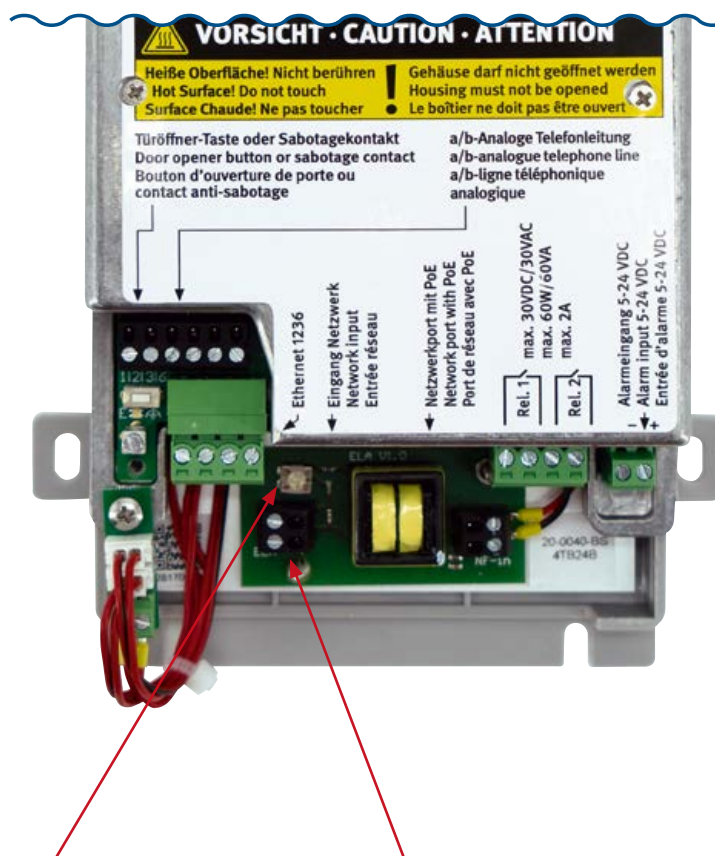

Pegelsteller zum Einregeln des Ausgangssignals. Auslieferungszustand: ~200 mV

Level control for adjusting the of the output signal. Delivery status: ~200 mV

Régulateur de niveau pour le réglage du signal de sortie. État à la livraison : ~200 mV

Ausgang NF-Übertrager-Platine: zum Eingang der bauseitigen ELA-Anlage

Output NF transformer board: to the input of the on-site ELA system

Platine du transmetteur BF : vers entrée de l'installation sur site installation ELA

Zur Inbetriebnahme als SIP-Teilnehmer oder Analogteilnehmer bitte den Installationshinweisen der beiliegenden Anleitung Hybridsprechstelle ab Punkt 4 folgen.

For commissioning as a SIP subscriber or analogue subscriber, please follow the installation instructions in the enclosed instructions for the hybrid intercom station from point 4 onwards.

Pour la mise en service en tant qu'abonné SIP ou abonné analogique, veuillez suivre les instructions d'installation de la du mode d'emploi de la station hybride ci-joint à partir du point 4.