

The background image is a black and white photograph showing a close-up of a power drill with a metal bit inserted into its chuck. The drill is positioned diagonally across the frame. In the background, out of focus, are various tools including a pencil, a ruler, and several screws, along with what appears to be a technical drawing or blueprint.

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Erstellen und Hochladen von Sprachansagen in eine Behnke SIP-Sprechstelle

Kontakt



Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen:

Tel.: +49 (0) 68 41/ 81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen:

Tel.: +49 (0) 68 41/ 81 77-777

Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse

info@behnke-online.de
www.behnke-online.de


INHALT

1. Erstellen und Hochladen von Sprachansagen in eine Behnke SIP-Sprechstelle	4
--	---

1. ERSTELLEN UND HOCHLADEN VON SPRACHANSAGEN IN EINE BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE


Zum Erstellen und Bearbeiten von Sprachansagen empfehlen wir das freie und plattformunabhängig Audioprogramm Audacity. Sie können es unter <http://audacity.sourceforge.net/?lang=de> herunterladen.

Starten Sie Audacity und stellen Sie als Projektfrequenz „8000 Hz“ ein (s. roter Rahmen).

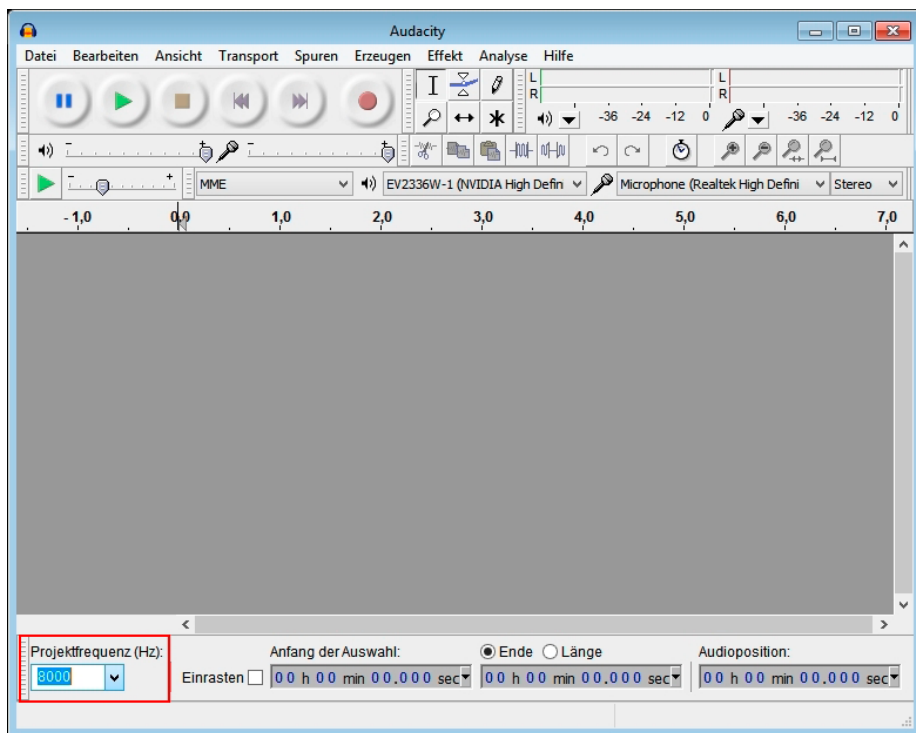


Erstellen und Hochladen von Sprachansagen in eine Behnke SIP-Sprechstelle


Öffnen Sie eine bereits vorhandene Sprachansage oder nehmen Sie eine neue auf. Im Standard liegt diese Datei in Stereo vor und muss in Mono gewandelt werden. Klicken Sie hierzu auf „Tonspur“ und „Stereo in Monospuren“.

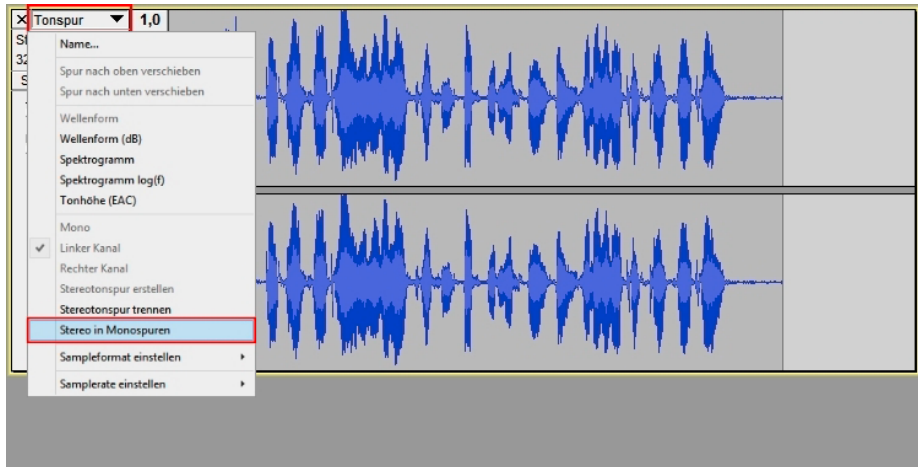


Löschen Sie die 2. Tonspur durch einen Klick auf das „x“.

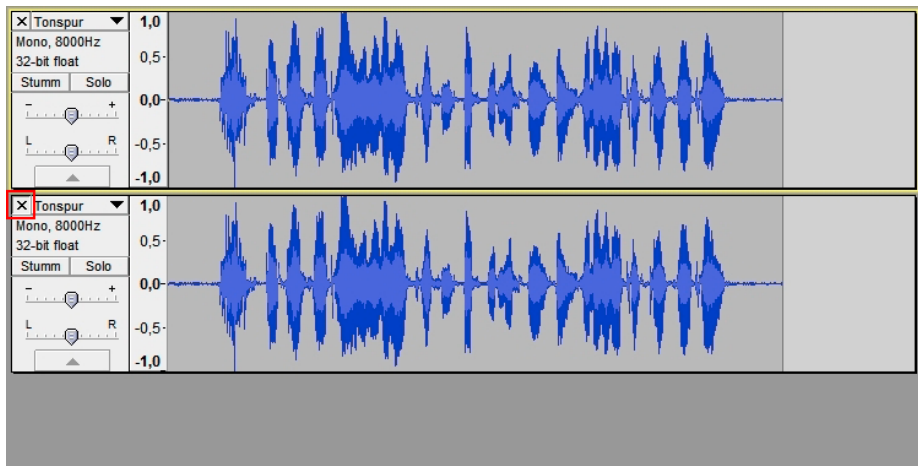


Klicken Sie im Audacity-Menü auf „Datei“ und „Exportieren“.

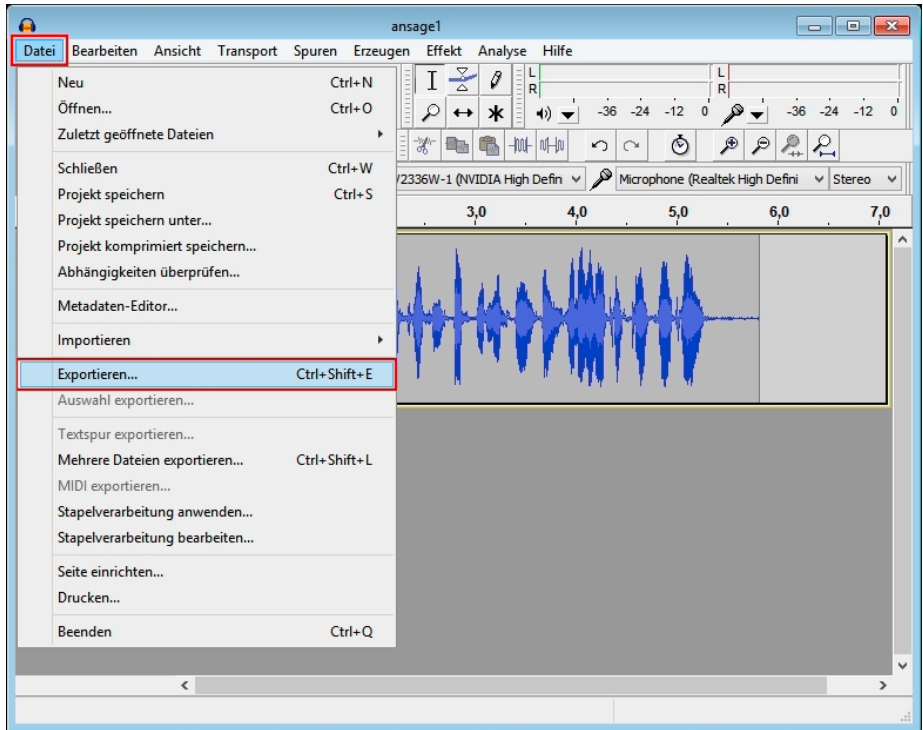


Wählen Sie bei dem Dialog „Export-Datei“ bei „Dateityp“, „Andere unkomprimierte Dateien“ aus.

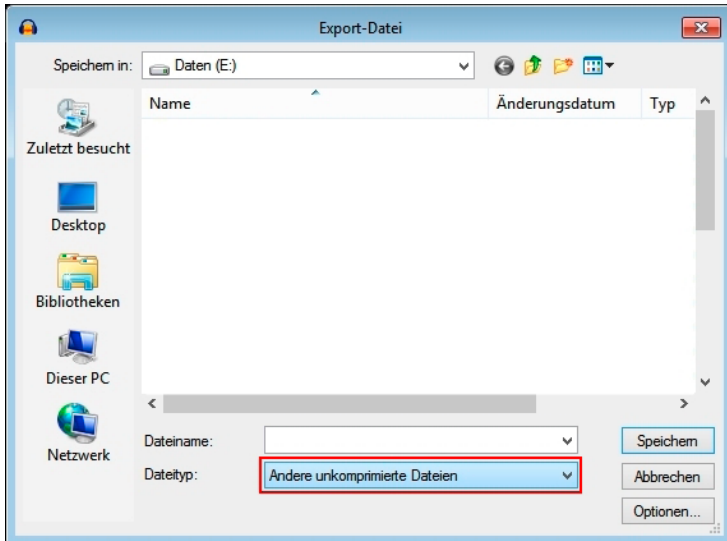


Klicken Sie auf „Optionen“.

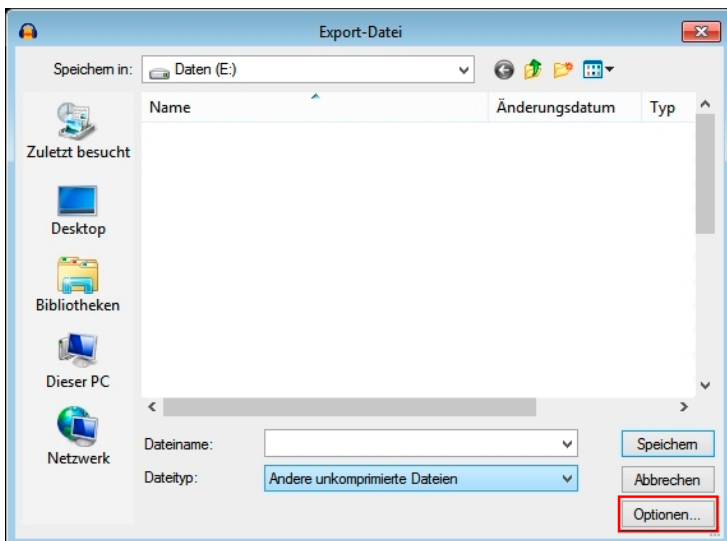

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor und klicken auf „OK“.

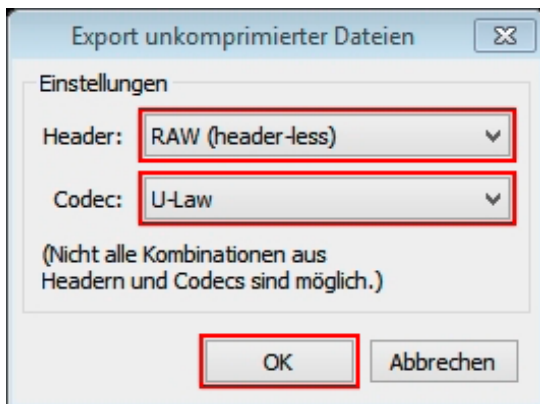

Benennen Sie die Datei und geben Sie als Dateiendung „.ul“ an, z. B. „Ansaage1.ul“. Klicken Sie dann auf „Speichern“.

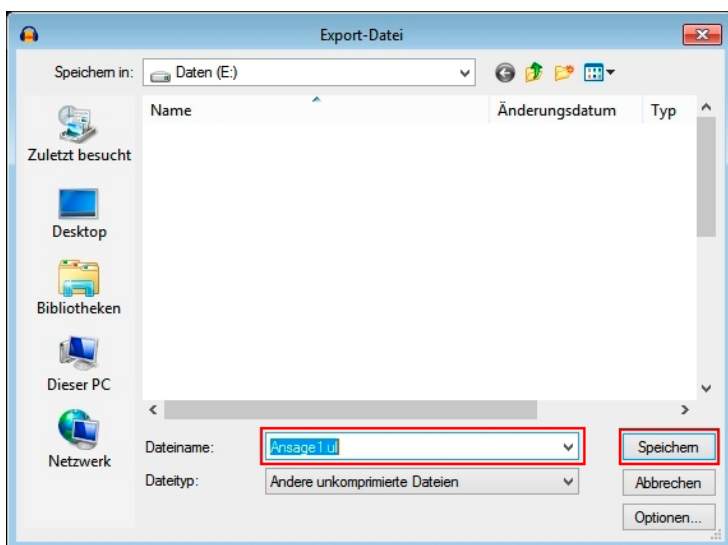

Es erscheint ein Fenster für die Eingabe von Metadaten. Dieses Fenster schließen Sie ohne die Eingabe von Informationen mit „OK“.

Tag	Wert
Künstler	
Titel des Stücks	
Titel der CD	
Spurnummer	
Jahr	
Genre	
Bemerkungen	


Warnhinweis mit einem Klick auf „Ja“ schließen.

Sie wollen eine LIBSNDFILE -Datei mit dem Name "Ansaage1.ul" exportieren.


Üblicherweise enden solche Dateien mit ".raw" und einige Programme werden Dateien ohne diese Standard-Endung nicht öffnen können.

Wollen Sie die Datei tatsächlich unter diesem Name exportieren?


Öffnen Sie das Webfrontend der Behnke SIP-Sprechstelle und melden Sie sich an. Danach klicken Sie auf „Einstellungen“.

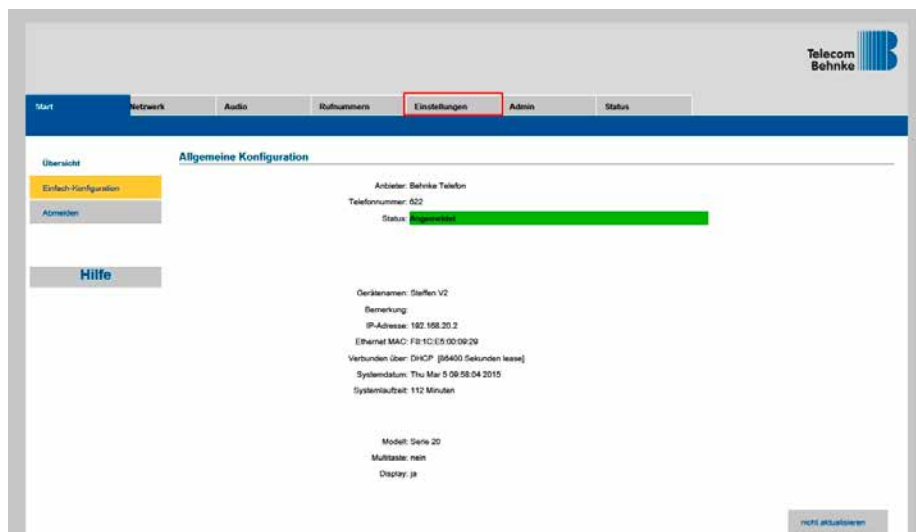


Klicken Sie im linken Menü auf „Sprachansagen“.

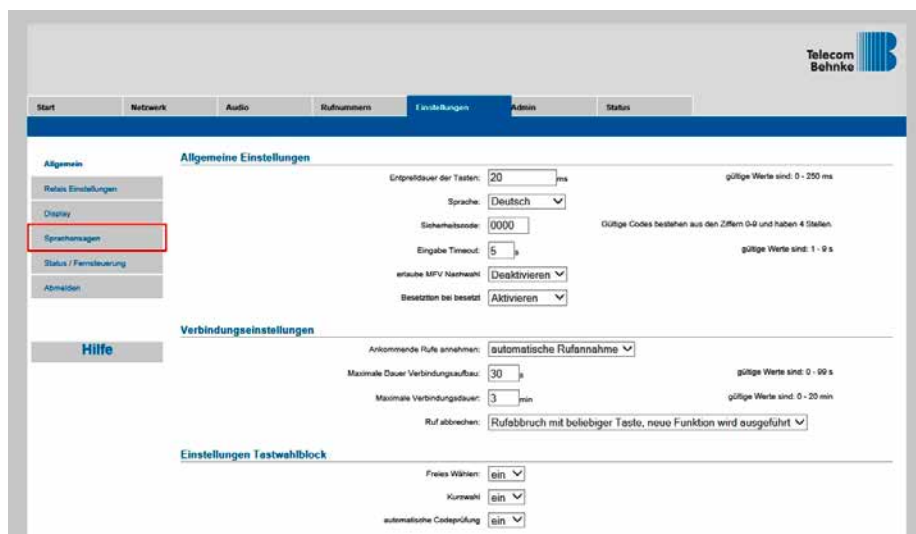

Um die Sprachansage, die hochgeladen werden soll auszuwählen, klicken Sie auf „Durchsuchen“.

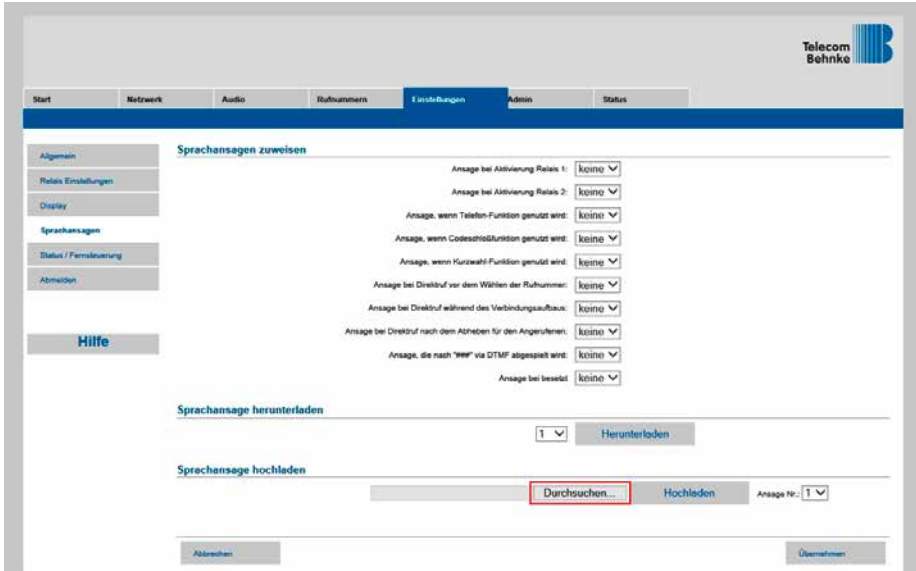

Wählen Sie in dem Dialogfenster „Datei zum Hochladen auswählen“ die Datei aus und klicken Sie danach auf „Öffnen“.

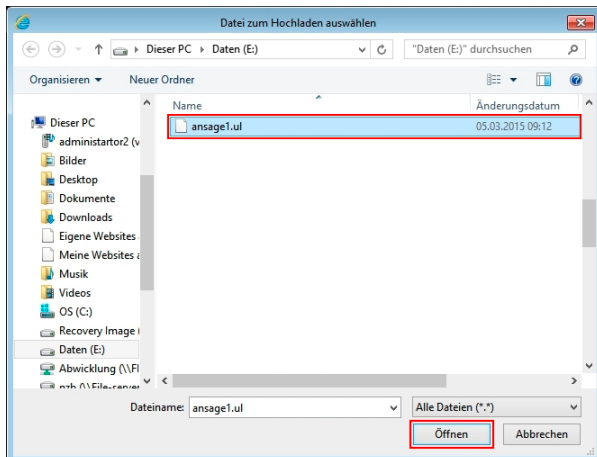

Wählen Sie die Nummer der Sprachansage, unter der die hochgeladene Sprachansage in der SIP-Sprechstelle gespeichert wird aus, hier z. B. „2“.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab of the Behnke SIP-Sprechstelle configuration interface. The 'Sprachansagen zuweisen' (Assign voice prompts) section is active, displaying a list of prompts with dropdown menus set to 'keine' (none). The 'Sprachansage hochladen' (Upload voice prompt) section is also visible, showing a file input field and a 'Hochladen' (Upload) button. The 'Ansage Nr.' (Prompt No.) dropdown is set to '2'.

Telecom Behnke

Start Netzwerk Audio Rufnummern **Einstellungen** Admin Status

Allgemein
Relais-Einstellungen
Display
Sprachansagen
Status / Fernsteuerung
Abmelden

Hilfe

Sprachansagen zuweisen

Ansage bei Aktivierung Relais 1: keine
Ansage bei Aktivierung Relais 2: keine
Ansage, wenn Telefon-Funktion genutzt wird: keine
Ansage, wenn Codeshift-Funktion genutzt wird: keine
Ansage, wenn Kurzwahl-Funktion genutzt wird: keine
Ansage bei Direktruf vor dem Wählen der Rufnummer: keine
Ansage bei Direktruf während des Verbindungsaufbaus: keine
Ansage bei Direktruf nach dem Abheben für den Angerufenen: keine
Ansage, die nach "WTF" via DTMF abgespielt wird: keine
Ansage bei besetzt: keine

Sprachansage herunterladen

1 Herunterladen

Sprachansage hochladen

E:\ansage1.ul Durchsuchen... Hochladen Ansage Nr.: 2

Abmelden Übernehmen

Copyright © 2013-2014 Telecom Behnke GmbH. All Rights Reserved. www.behnke-online.de

Klicken Sie auf „Hochladen“ um den Upload zu starten.

Nach dem Upload klicken Sie im linken Menü auf „Sprachansagen“.

Wählen Sie aus, bei welcher Funktion das Gerät welche Sprachansage abspielen soll, z. B. Sprachansage 2 bei Aktivierung Relais 1.

Telecom Behnke

Start Netzwerk Audio Rufnummern **Einstellungen** Admin Status

Allgemein
Relais-Einstellungen
Display
Sprachansagen
Status / Fernsteuerung
Abnehmen

Hilfe

Sprachansagen zuweisen

Ansage bei Aktivierung Relais 1:	keine
Ansage bei Aktivierung Relais 2:	keine
Ansage, wenn Telefon-Funktion genutzt wird:	keine
Ansage, wenn Codestrichfunktion genutzt wird:	keine
Ansage, wenn Kurzwahl-Funktion genutzt wird:	keine
Ansage bei Direktruf vor dem Wählen der Rufnummer:	keine
Ansage bei Direktruf während des Verbindungsaufbaus:	keine
Ansage bei Direktruf nach dem Abheben für den Angerufenen:	keine
Ansage, die nach "999" via DTMF abgespielt wird:	keine
Ansage bei besetzt:	keine

Sprachansage herunterladen

1

Sprachansage hochladen

Ansage Nr.: 1

Abbrechen

Copyright © 2013-2014 Telecom Behnke GmbH. All Rights Reserved. www.behnke-online.de

Klicken Sie auf „Übernehmen“ um die Einstellungen zu übernehmen.

The screenshot shows the 'Sprachansagen' (Voice Messages) configuration page in the Behnke SIP-Sprechstelle web interface. The page is divided into several sections:

- Navigation:** A top bar with tabs: Start, Netzwerk, Audio, Rufnummern, **Einstellungen** (selected), Admin, and Status. A left sidebar contains links: Allgemein, Relax-Einstellungen, Display, Sprachansagen (selected), Status / Fernsteuerung, and Abmelden. A 'Hilfe' (Help) button is also present.
- Sprachansagen zuweisen (Assign Voice Messages):** This section contains ten dropdown menus for assigning messages to different events:
 - Ansage bei Abblinderung Relais 1: 2
 - Ansage bei Abblinderung Relais 2: keine
 - Ansage, wenn Telefon-Funktion genutzt wird: keine
 - Ansage, wenn Codeschaltfunktion genutzt wird: keine
 - Ansage, wenn Kurzwahl-Funktion genutzt wird: keine
 - Ansage bei Direktruf vor dem Wählen der Rufnummer: keine
 - Ansage bei Direktruf während des Verbindungsaufbaus: keine
 - Ansage bei Direktruf nach dem Abheben für den Angerufenen: keine
 - Ansage, die nach "9999" via DTMF abgespielt wird: keine
 - Ansage bei besetzt: keine
- Sprachansage herunterladen (Download Voice Message):** A dropdown menu set to '1' and a 'Herunterladen' (Download) button.
- Sprachansage hochladen (Upload Voice Message):** A file selection area with a 'Durchsuchen...' (Browse...) button, a 'Hochladen' (Upload) button, and an 'Ansage Nr.: 1' dropdown.
- Buttons:** 'Abbrechen' (Cancel) and 'Übernehmen' (Apply/Save) buttons are at the bottom right. The 'Übernehmen' button is highlighted with a red rectangle.
- Footer:** Copyright © 2013-2014 Telecom Behnke GmbH. All Rights Reserved. www.behnke-online.de

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Germany

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
info@behnke-online.de
www.behnke-online.de