

Behnke Touchpanel Aufputz-Montage

Touchpanel: 43-9520

AP-Gehäuse: 43-5100




Telecom Behnke GmbH
 Gewerbepark „An der Autobahn“
 Robert-Jungk-Straße 3
 66459 Kirkel
 Deutschland / Germany


Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Aufputz-Montage Schritt für Schritt


Löcher ø6 mm in die Wand bohren,
 Dübel und Schrauben einsetzen

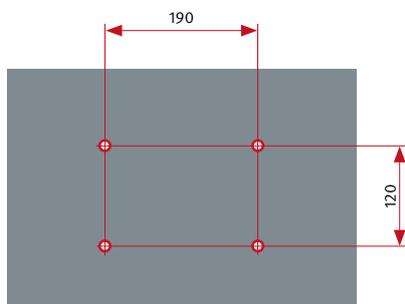


AP-Gehäuse einhängen
 und mit Schrauben fixieren




Touchpanel einsetzen
 und mit beiliegenden
 Gewindeschrauben
 im Gehäuse fixieren



Frontblende einhängen
 und nach unten drücken
 bis sie einrastet

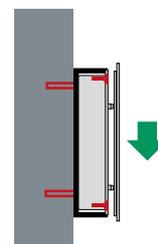


Frontblende

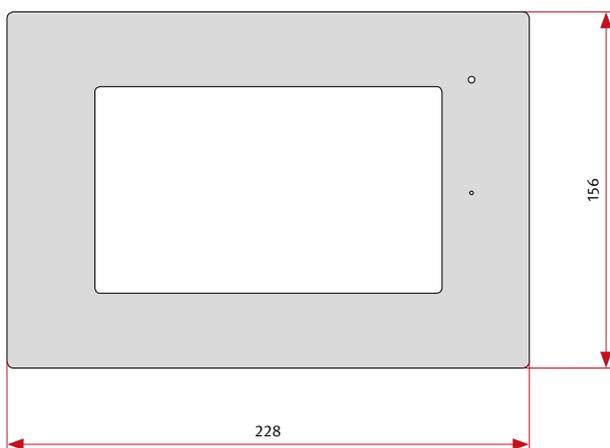

AP-Gehäuse-Maße

Gehäuse-Tiefe: 50 mm

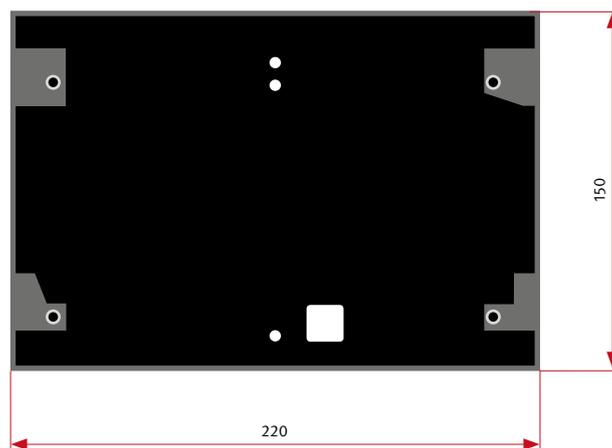

Hinweise

1. Wählen Sie eine Installationshöhe, die eine direkte Blicklinie ermöglicht.
2. Installieren Sie das Produkt nicht im direkten Sonnenlicht.
3. Die Frontblende einhängen und nach unten drücken bis sie einrastet. Hierbei vorsichtig vorgehen um die Oberfläche des Touchpanels nicht zu beschädigen.